



# Краткая инструкция по монтажу модульной металлочерепицы

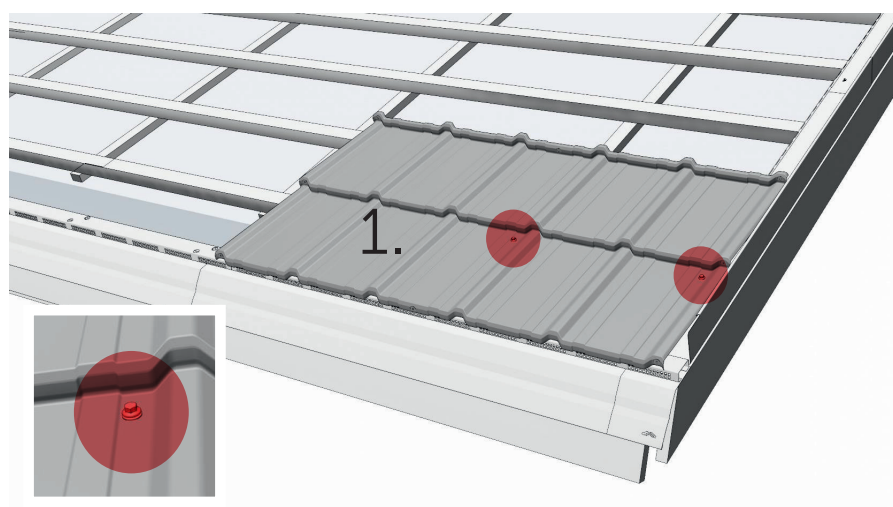

Порядок сборки

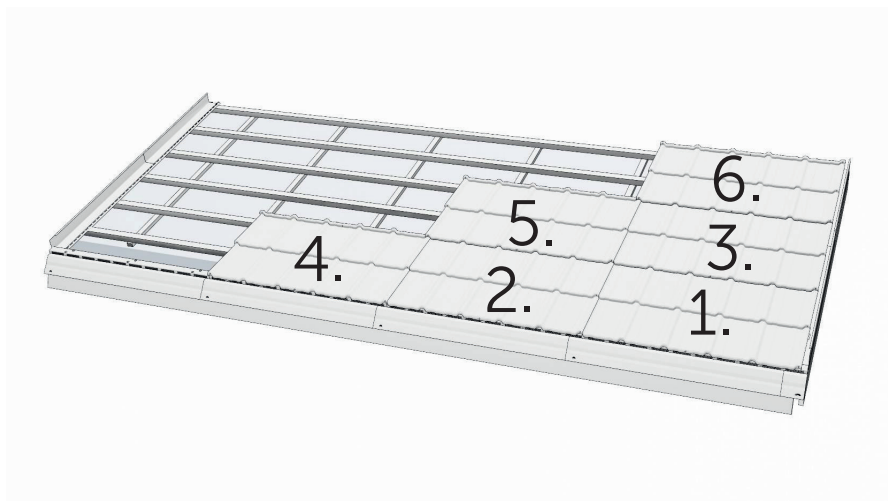



1.

Монтаж первого листа

2.

Монтаж второго листа

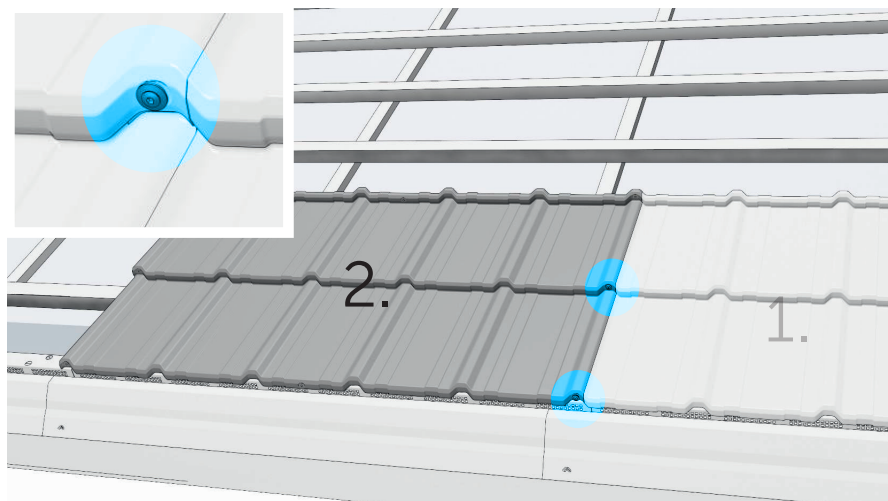


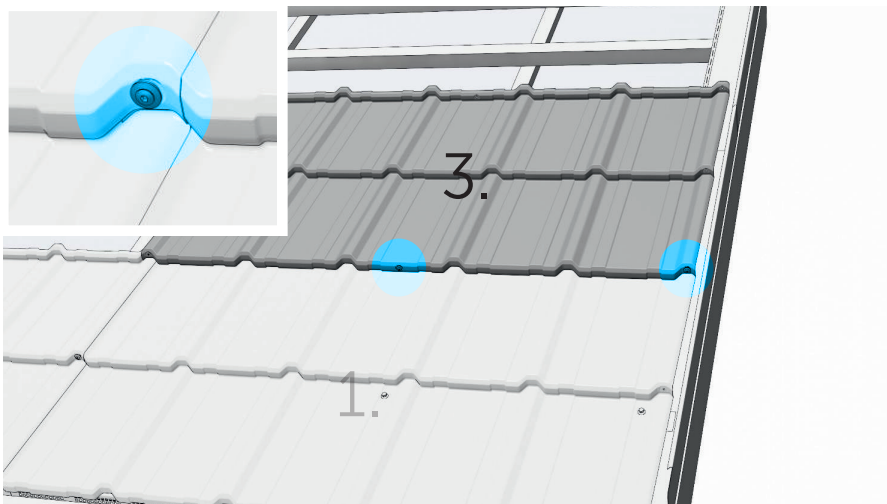


3.

Монтаж третьего листа

4.

Монтаж четвертого листа

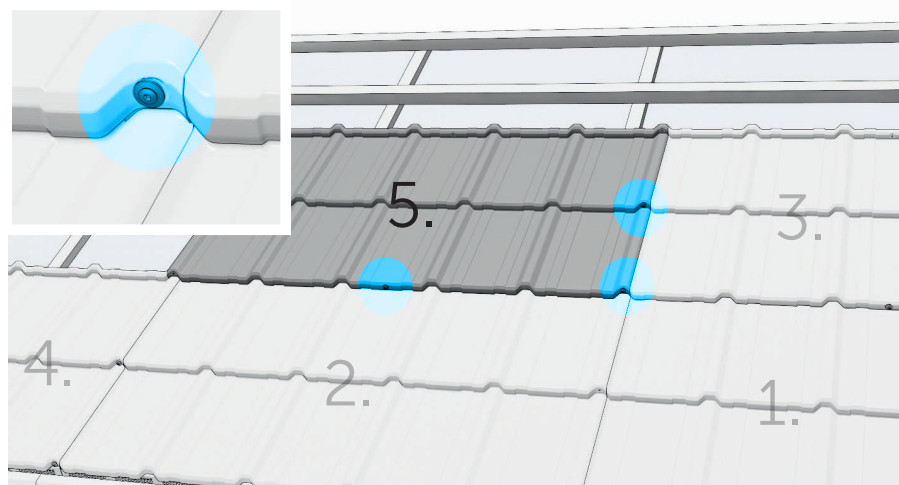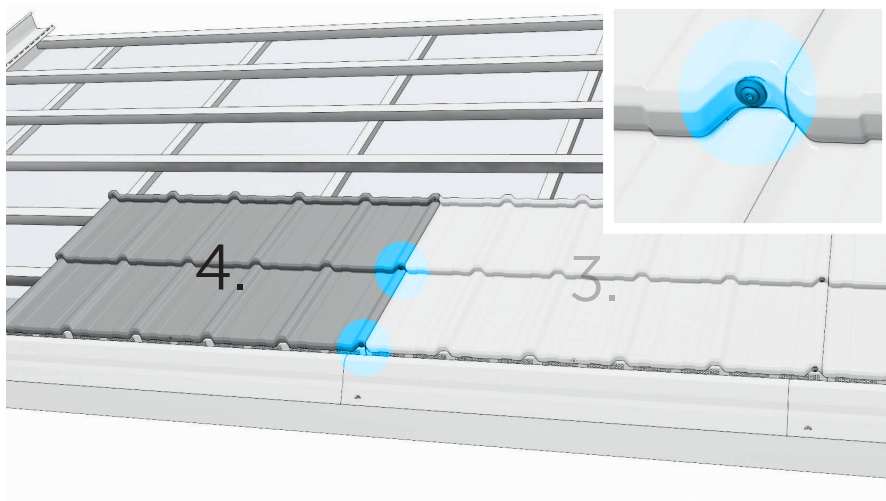


5.


Монтаж пятого листа

6.

Выравнивание покрытия

1. Открутите выделенный саморез.
2. Отрегулируйте расположение листов. Возьмитесь за лист №4 и, двигая его в направлении конька или карниза, расположите нижние края листов параллельно карнизу.

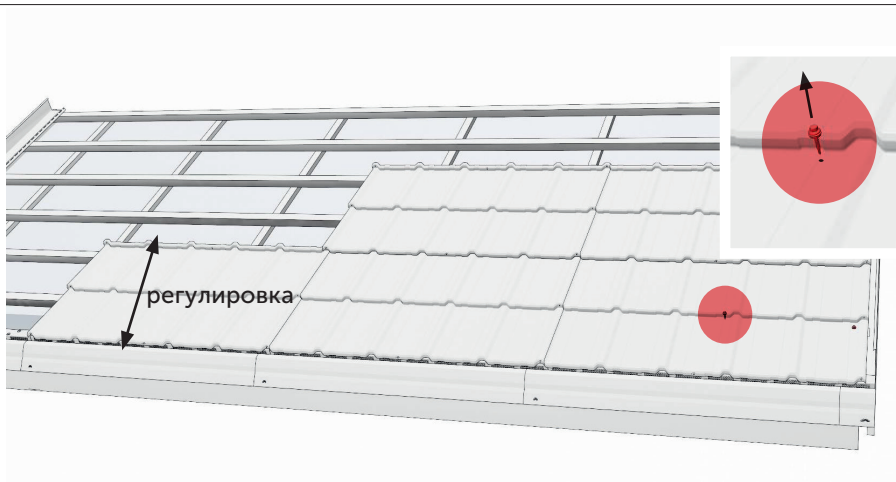


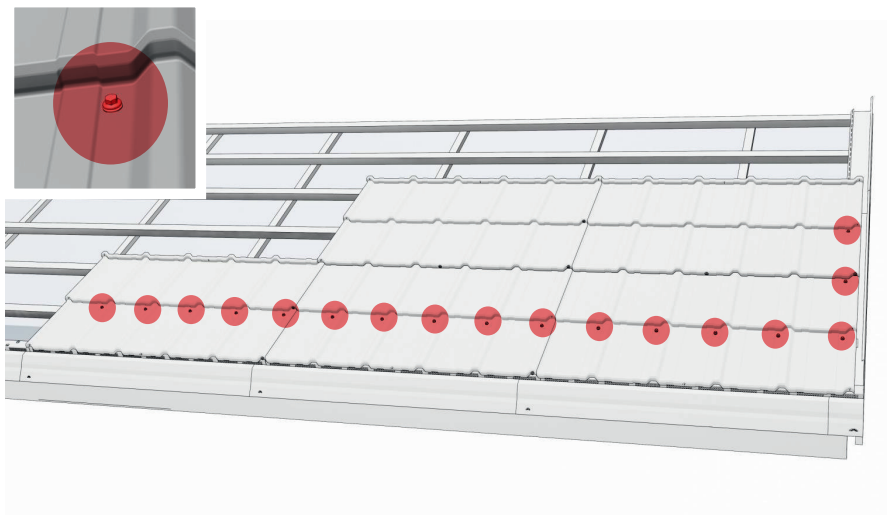


7.

Крепление листов винтами 4,8х35.  
Крайние листы вдоль карниза, фронтонов  
и коньков крепим саморезом в каждой  
волне

8.

Крепление листов в центральной  
части саморезами 4,8х35 (6-8 шт.)

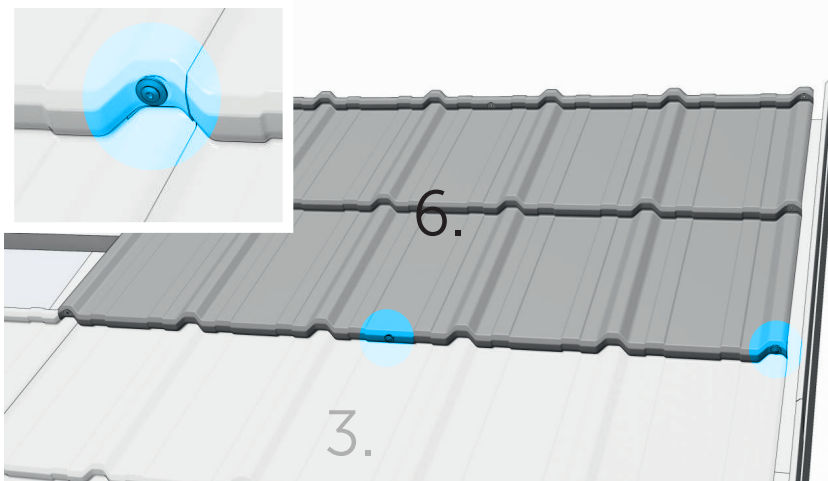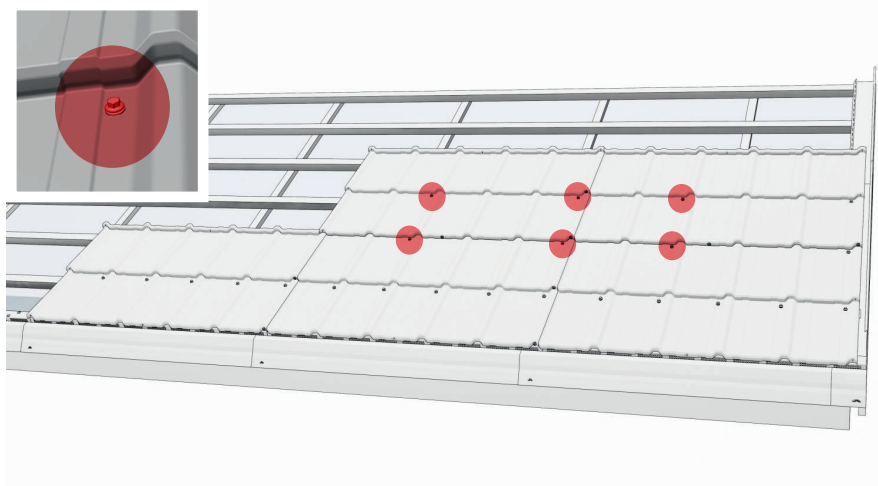

9.

Монтаж листа №6 винтами 4,2х20

10.

Фиксация листа №6 винтами 4,2х20

